

**GT-S7550**

# utökad användarhandbok



**SAMSUNG**

# Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon.

Se "Presentation av mobiltelefonen,"  
"Montera och förbereda mobiltelefonen"  
och "Använda standardfunktioner"  
för att komma igång snabbt.

## Instruktionsikoner

---

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

**Varning**—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

**Aktsam**—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



**Obs**—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



**Se**—sidor med mer information, till exempel:  
► s. 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

## Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015755.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE0168!

# Innehåll

## Information om säkerhet och användning .....1

Säkerhetsvarningar .....	1
Säkerhetsföreskrifter .....	3
Viktig användningsinformation .....	5

## Presentation av mobiltelefonen .....10

Packa upp .....	10
Telefonens utseende .....	11
Knappar .....	12
Ikoner .....	12

## Montera och förbereda mobiltelefonen .....14

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet .....	14
Ladda batteriet .....	16
Sätta i ett minneskort (tillval) .....	18

## Använda standardfunktioner .....20

Slå på och av telefonen .....	20
Använda pekskärmen .....	21
Öppna menyer .....	22

Växla mellan program .....	23	<b>Använda verktyg och program .....</b>	<b>47</b>
Använda widgets .....	23	Använda Eco walk .....	47
Visa hjälpinformation .....	24	Använda trådlös Bluetooth .....	48
Anpassa telefonen .....	24	Aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN) .....	50
Använda standardfunktioner för samtal .....	27	Aktivera och skicka ett SOS-meddelande .....	51
Skicka och visa meddelanden .....	28	Aktivera stöldspårning .....	51
Lägga till och söka efter kontakter .....	30	Ringa falska samtal .....	52
Använda kamerans standardfunktioner .....	30	Spela in och upp röstmemon .....	53
Lyssna på musik .....	32	Redigera bilder .....	53
Navigera på Internet .....	33	Skriva ut bilder .....	55
Använd Google-tjänster .....	34	Överföra foton och videoklipp till webben .....	55
<b>Använda avancerade funktioner .....</b>	<b>36</b>	Använda Java-spel och -program .....	56
Använda avancerade samtalsfunktioner .....	36	Synkronisera data .....	57
Använda avancerade telefonboksfunktioner .....	38	Öppna Samsung Mobile Navigator .....	58
Använda avancerade meddelandefunktioner .....	40	Visa din aktuella position .....	58
Använda avancerade kamerafunktioner .....	41	Skapa och visa en världstid .....	59
Använda avancerade musikkfunktioner .....	44	Ställa in och använda larm .....	59
		Använda kalkylatorn .....	60

Räkna om valutor och måttenheter .....	60
Ställa in en nedräkningstimer .....	60
Använda stoppuret .....	61
Skapa en ny uppgift .....	61
Skapa ett textmemo .....	61
Hantera din kalender .....	61

<b>Felsökning .....</b>	<b>a</b>
-------------------------	----------

<b>Index .....</b>	<b>d</b>
--------------------	----------

# Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



WARNING

## Säkerhetsvarningar

### Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

### Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

### Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

## Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänata batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

## Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

## Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.



## Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

## Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks inte av tillverkargarantin.



CAUTION

## Säkerhetsföreskrifter

---

### Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

### Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

### Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

## Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

## Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

## Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta din telefon och batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan ge deformationsskador på telefonen och påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

## Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- If your phone has a camera flash or light, avoid using it close to the eyes of children or animals.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

## Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



## Viktig användningsinformation

### Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► s. 11 för mer info om antennens placering.

### Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

### Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

## Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalema med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

## Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,684 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

## Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.


"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,

INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

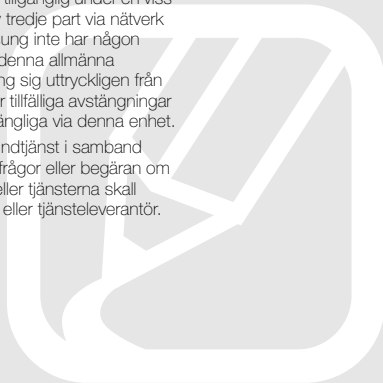

# Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, och ikoner.

## Packa upp

---

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.




## Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

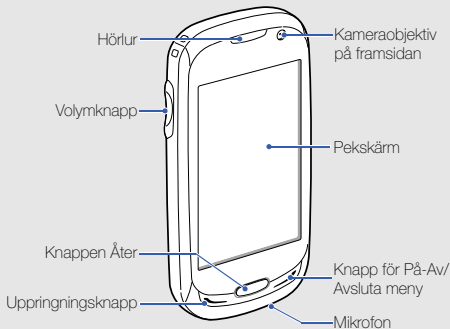

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

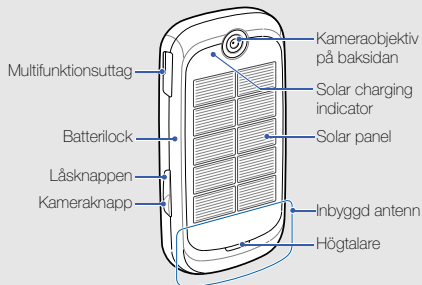

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på låsknappen för att låsa den. Tryck och håll låsknappen nedtryckt för att låsa upp den.








## Knappar













Knapp	Funktion
 Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
 Åter	I Menyläge: Återgå till föregående menynivå; Öppna programväxlingsfönstret för att öppna andra program utan att lämna det nuvarande programmet (håll nedtryckt)
 På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till viloläge
 Volym	Ställa in telefonens volym
 Lås	Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna


Knapp	Funktion
 Kamera	I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

## Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår

Ikon	Definition
	Vidarekoppling aktiverad
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Larm aktiverat
	Navigera på Internet
	Ansluten till en säker webbsida
	Bluetooth aktiverat
	Wi-Fi aktiverat
	Ansluten med dator
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande

Ikon	Definition
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Meddelandet är fullt
	Radion är på
	Minneskort isatt
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Eco profile aktiverad
	Laddar genom solljus
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

# Montera och förbereda mobiltelefonen


Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

## Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t. ex. din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

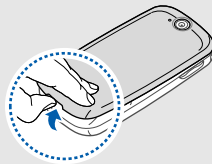

Om telefonen är på, håll knappen På-Av/Avsluta meny nedtryckt, för att stänga av den.



Använd inte  
högtalarhålet när  
batterilocket tas bort.  
Det kan skada  
högtalaren.




2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.




- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

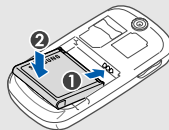

4. Sätt tillbaka batterilocket.

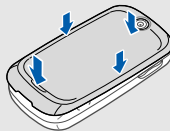


## Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas. Du kan ladda batteriet både genom soljys och en vanlig strömkälla.

### Ladda batteriet med reseadapter

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadapterns mindre kontakt i multifunktionsuttaket.

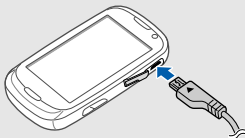


Med triangelmarkeringen vänd uppåt



CAUTION

Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.




### Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

## Ladda batteriet genom solljus

När du laddar batteriet genom solljus, se till att batteriet är isatt och rikta solpanelen direkt mot solen och låt den inte skuggas.

Placera telefonen så att solpanelen riktas direkt mot solen, för att se till att den laddas tillräckligt. Se bild.

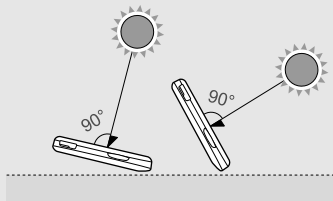

CAUTION

## Varningar för laddning genom solljus

- Anslut inte telefonen till en reseadapter eller USB-kabel när den laddas genom solljus.
- Lämna inte telefonen i en stängd bil för länge, eftersom telefonen kan överhettas. Om batteriet laddas när det är överhettat kan detta leda till att telefonen börjar brinna, att formen ändras, att den går sönder eller fungerar felaktigt.
- För att undvika mycket höga temperaturer, bör solpanelen inte utsättas för solljus under längre tid. Det kan skada telefonen eller batteriet.
- Ladda inte batteriet med en halogen- eller infraröd lamp. Det kan orsaka brand eller explosion.
- Fokusera inte solljus på solpanelen med en spegel, objektiv eller glasögon. Telefonen kan bli överhettad och leda till att den börjar brinna, att formen ändras, att den går sönder eller fungerar felaktigt.
- Använd inte telefonen om solpanelen har spruckit eller gått sönder. Splittrat glas kan orsaka skador på händer och ansikte. Lämna in telefonen hos Samsungs servicecenter för att byta ut solpanelen.



## Information för laddning genom solljus

- 1 timmas solljus, när telefonen är avstängd, på cirka 80 000 lux (ungefär samma mängd solljus som vid middagstid en solig dag) laddning ger cirka 5-10 minuters samtalstid. Samtalstid kan variera på grund av faktorer i miljön, som väder, region, solhöjd eller signalstyrka.
- Solljus är ett andra alternativ för ström. Använd reseadaptorn för att garantera fullständig laddning.
- Det går inte att ladda genom solljus i följande situationer:
  - Nära ett fönster som hindrar direkt solljus
  - I höga eller låga temperaturer
  - Om någon del av solpanelen är täckt
  - Om man sätter på en skyddsfilm eller pryder solpanelen eller klottrar eller skriver på den
- Om du bär telefonen om halsen, kan inte batteriet laddas effektivt på grund av indirekt solljus.
- Batteriet kan inte laddas genom konstgjort ljus.
- Håll alltid laddningspunkten för sol och solpanelen ren.

## Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket och batteriet.
2. Lås upp locket för minneskortet.







3. Lyft locket för minneskortet och sätt in ett minneskort enligt bilden.



4. Stäng locket till minneskortet.

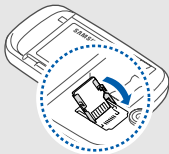

5. Lås locket till minneskortet.

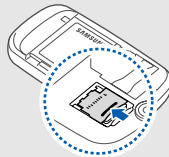

6. Sätt i batteriet och sätt fast batterilocket igen.

För att ta bort minneskortet; ta bort batterilocket och batteriet, lås upp och lyft locket för minneskortet och ta bort minneskortet.

# Använda standard-funktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

## Slå på och av telefonen

---

Slå på telefonen så här:

1. Håll nere knappen för På-Av/Avsluta meny.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 och 2 ovan för att slå av telefonen.

## Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t.ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


## Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Välj en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

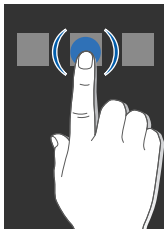

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

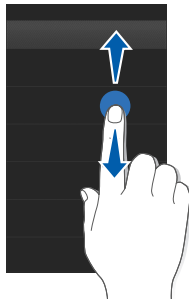

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

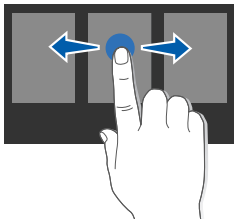


## Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
3. Välj en meny eller ett alternativ.
4. Tryck på knappen Åter för att flytta upp en nivå. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny för att återgå till viloläge.

## Anpassa menyläge

Du kan organisera program i skärmarna för menyläge eller ange titlar för varje skärm som matchar dina önskemål och behov.

1. I menyläge: Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
2. Välj  om du vill ändra till läget Redigera.
3. Anpassa skärmarna som du vill.
  - Skriv en titel i textinmatningsfältet högst upp på skärmen, om du vill ge menyskrmen ett nytt namn.

- För att lägga till ett program, välj  och välj ett program att lägga till.
- För att ta bort ett program, välj  på programmet för att ta bort det från menyskärmen.

4. Välj **Spara**.

## Växla mellan program

Lär dig byta till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.

Byt program så här:

1. Håll knappen Åter nedtryckt när du har en meny öppen.  
Välj mellan följande program:
  - **Samtal**: öppna skärmen för uppringning
  - **Musikspelare**: starta musikspelaren
  - **Meddelanden**: öppna menyn **Meddelanden**
  - **Internet**: starta webbläsaren
  - **Huvudmeny**: öppna huvudmenyskärmen
2. Välj ett program.

## Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## Öppna verktygsfältet

I viloläge: Öppna verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

## Flytta widgets till viloskärmen



1. I viloläge: Bläddra till höger eller vänster till ett område du vill ha på skärmen.
2. Öppna verktygsfältet.
3. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widget var som helst på skärmen.

## Byta widget

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgets du vill lägga till i verktygsfältet och välj **Spara**.

## Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

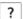1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Välj  i widget-verktygsfältet.
3. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Flytta fingret åt höger eller vänster för att få mer information. Välj  om du vill återgå till föregående nivå.

## Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

### Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappljudsvolymen.

### Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Välj **Vibration** och ställ in vibrationens intensitet.

### Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **#** nedtryckt för att växla till eller från tyst profil.

## Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj  bredvid den profil som du använder.



Om du använder den tysta profilen eller offline, kan du inte ändra ringsignal.

3. Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.



I Eco profile, minskar telefonen strömförbrukningen genom att använda ljudalternativ som kräver mindre ström.

## Aktivera etikettpaus

Du kan stänga av alla telefonljud temporärt genom att placera telefonen med framsidan ner när **Etikett paus** är aktiverad.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Etikett paus** → **På**.
2. Välj **Spara**.

## Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Välj **Ange**.

## Välja färgtema (menyläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj ett färgtema och välj **Spara**.

## Aktivera Eco display mode

I Eco display mode, minskar telefonen strömförbrukningen genom att använda alternativ för bakgrundsbelysningen som kräver mindre ström.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Eko-läge** → **På**.
2. Välj **Spara**.

## Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.



- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

## Använda Eko-upplåsning

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj **Eko-upplåsning** → **Spara**.

När telefonen är låst, tryck på låsknappen och dra burken till papperskorgen för att låsa upp.

## Lås upp pekskärmen med smart upplåsning

Genom att rita ett speciellt tecken på den låsta pekskärmen, kan du låsa upp enbart skärmen, lås upp och ring sedan ett samtal till ett kortnummer, eller lås upp och öppna sedan ett program. Ange ett tecken för smart upplåsning:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj  bredvid **Lås upp med tecken**.
3. Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
4. Välj ett upplåsningssalternativ.
5. Välj ett kortnummer som ska slås eller välj ett program som ska öppnas (om det behövs).
6. Välj ett tecken för funktionen smart upplåsning.
7. Tryck på knappen Åter (om det behövs).
8. Välj **Spara**.



## Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck på låsknappen för att låsa upp den.

### Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på Uppringningsknappen för att slå numret. Välj  → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny, för att avsluta samtalet.

### Besvara ett samtal

1. Tryck på Uppringningsknappen vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal trycker du på Uppringningsknappen och väljer **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny, för att avsluta samtalet.

### Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

### Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj **Högtalare** för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

## Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget, ringer och besvarar du samtal så här:

- Håll headsetknappen nedtryckt två gånger för att ringa det senaste samtalet på nytt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

## Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

### Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Ange mottagarnummer och välj **Klar**.
4. Välj **Tryck för att lägga till text**.


5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**. ► s. 29  
Gå vidare till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till multimedia.
6. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

### Skicka e-post



1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**.
5. Skriv rubriken och välj **Klar**.
6. Välj **Tryck för att lägga till text**.
7. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
8. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

## Ange text

Skriv text och skapa meddelanden eller anteckningar med den virtuella knappsatsen.

1. Välj textinmatningsfältet.
2. Ange text genom att välja lämpliga virtuella knappar.
  - Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att välja **T9**.
  - Du kan byta skiftläge eller övergå till siffer- eller symbolläge genom att välja **Abc**.
  - Du kan växla till symbolläge genom att välja .
  - Ändra inmatningsspråk genom att välja **SV**.

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord.</li><li>2. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Välj  om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.</li></ol>

Läge	Funktion
Siffr	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffr.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

## Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller multimediameddelande.

## Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

## Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

### Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



### Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj fältet för textinmatning (om det behövs).
3. Ange den första bokstaven i det namn som du söker.  
Du kan även dra  för att välja den första bokstaven i namnet.

4. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja  → 
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**


## Använda kamerans standardfunktioner



Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



När du slår på kameran kan en tillfällig elektrisk urladdning göra att ingenting visas på skärmen. Detta åtgärdas genom att du startar om telefonen.

### Ta foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
  - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .

- Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
  - Tryck på Volym-knappen för att zooma in eller ut.
4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.  
Fotot sparas automatiskt.
- När du har tagit fotona väljer du  för att visa dem.








## Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Kategorisera och visa foton i bred vy så här:

1. I menyläge: Välj **Fotoläsaren**.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → en kategori för att kategorisera fotona.
4. Visa fotona genom att bläddra åt vänster eller höger.  
Lute enheten åt vänster eller höger. Du kan bläddra genom fotona automatiskt åt vänster eller höger.

## Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
  2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
  3. Välj  →  för att växla till inspelningsläge.
  4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
    - Byt inspelningsläge genom att välja .
    - Du kan välja tidsfördröjning genom att välja .
    - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
    - Tryck på Volym-knappen för att zooma in eller ut.
  5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
  6. Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.  
Videoklippet sparas automatiskt.
- När du har spelat in videoklippen väljer du  för att visa videoklippen.

## Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

## Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.






### Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning. Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställa in FM-radion för att automatiskt återsöka radiofrekvenser när den nuvarande radiosignalen är svag
	Ändra ljudutgång
	Ställa in en radiostation: Välja en sparad radiostation (håll nedtryckt)
	Starta FM-radion
	Stänga av FM-radion

### Lyssna på musikfiler









Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► s. 33
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► s. 44
- Ta emot via Bluetooth. ► s. 49

- Kopiera till minneskort. ► s. 44
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► s. 44

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
	Ändra typ av equalizer
	Byta upprepningsläge
	Aktivera läget Blanda
	Öppna skärmen för musikbiblioteket

Ikon	Funktion
	Öppna listan spelas nu

## Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.









- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## Hantera webbsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida

Ikon	Funktion
	Sluta öppna webbsidan
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Återgå till startsidan
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Ändra visningsläge
	Öppna listan med webbläsaralternativ

## Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

## Hämta innehåll från Internet

1. I menyläge: Välj **Downloads**.
2. Söka efter en ringsignal, bild, musik, eller spel och ladda ned det till telefonen.

## Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.

### Ansluta till Google Search

1. I menyläge: Välj **Google** → **Sök**.
2. Ange ett sökord i sökrutan.

### Ansluta till Google Mail

1. I menyläge: Välj **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

### Ansluta till Google Maps



Karttjänsten finns inte i alla länder.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.




Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Meny** → **Sök karta** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Meny** → **Få anvisningar**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Välj **Meny** → **OK**.
5. Välj **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

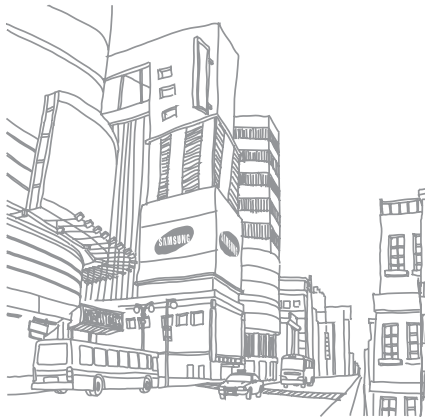

# Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

## Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

### Visa och ringa missade samtal


Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja

**Röstsamtal**.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → ett missat samtal.

### Ringa ett av de senast uppringda numren


1. I viloläge: Tryck på Uppringningsknappen för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj det nummer du önskar och välj  eller tryck på Uppringningsknappen för att ringa.

### Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att återta ett parkerat samtal.

## Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Välj nästa nummer du vill ringa och välj **Nytt samtal** eller tryck på Uppringningsknappen.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. Välj **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny för att avsluta samtalet.

## Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på Uppringningsknappen för att att besvara det andra samtalet.  
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

## Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.  
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny, för att avsluta gruppsamtalet.

## Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på Uppringningsknappen för att ringa upp.

## Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► s. 30

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt.
3. Välj  bredvid det nummer du vill ringa →  (röstsamtal) eller  (videosamtal).

## Avvisa ett samtal

Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny, för att avvisa ett inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer** under **Spärlista**.
4. Välj nummermatningsfältet.

5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar** → **Spara**.
6. Upprepa steg 3-5 om du vill lägga till fler nummer.
7. Markera kryssrutan bredvid numret.
8. Välj **Spara**.

## Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

### Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange dina personuppgifter.
3. Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

## Ställa in favoritnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Välj **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.

Kontakten sparas som ett favoritnummer.



De första fem favoritnumren tilldelas favoritkontakterna (👤) i widget-verktygsfältet.

## Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foton för nummerpresentation och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.

4. Ställ in gruppnamn, foto för nummerpresentation, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till kontakter i gruppen (om det behövs).

## Ringa och skicka meddelanden från foton

Telefonen lägger automatiskt till kontakter som du använder ofta, till fotokontaktlistan. Du kan ringa upp eller skicka meddelanden från fotokontaktlistan.

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Välj en fotokontakt.
3. Välj 📞 för att slå ett nummer eller välj ✉ för att skicka ett meddelande.

## Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

### Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Välj textinmatningsfältet.
4. Skriv texten och välj **Klar**.
5. Välj **Mer** → **Spara som mall**.

### Skapa en multimediamall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► s. 28
4. Välj **Mer** → **Spara som mall**.

### Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

### Skapa ett meddelande från en multimediamall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj  bredvid önskad mall.  
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.


### Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
  2. Välj **Skapa mapp**.
  3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.
- Flytta meddelanden från en meddelandekorg till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.


## Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

### Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv


1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → **SCN**.
4. Välj **None** → ett motiv → **OK**.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.

### Ta en bildserie

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → **Kontinuerlig**.

4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

### Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.
6. Rör telefonen långsamt i den valda riktningen. Telefonen tar nästa foto automatiskt när kameraikonen passar i ramen.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

### Ta foton i läget för leendeavkänning

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3. Välj  → **Leendebild**.

4. Tryck på kameraknappen.

5. Rikta objektivet mot motivet.

Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

## Ta indelade foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.

2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3. Välj  → **Mosaik**.

4. Välj en bildlayout och tryck på kameraknappen.

5. Gör nödvändiga inställningar.

6. Ta de indelade foton genom att trycka på kameraknappen.

## Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.

2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.



3. Välj  → **Ram**.

4. Välj en ram och tryck på kameraknappen.

5. Gör nödvändiga inställningar.



6. Ta ett foto med ramen genom att trycka på kameraknappen.

## Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder



Innan du tar ett videoklipp trycker du på  →  för att välja följande alternativ:



Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Videokvalitet	Ställa in videoklippets kvalitet

## Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Granska	Ställa in kameran så att review screen visas när du har tagit ett foto
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används

Inställning	Funktion
Lagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Granska	Ställa in kameran så att den växlar till granskningsskärmen när du har tagit ett videoklipp
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudinspelningen
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp

## Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

### Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → **Spara**.
2. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny för att återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

### Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.

3. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny för att återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.  
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna en mapp och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

### Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på knappen På-Av/Avsluta meny för att återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.  
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.

5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

## Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Välj textinmatningsfältet.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

## Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Ljudeffekter	Ange standardtypen för equalisertyp
Musikmeny	Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikbiblioteket

4. Välj **Spara**.

## Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens Ø multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Mer** → **Autosökning**.

4. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).  
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

## Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du  för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.



# Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

## Använda Eco walk

Med Eco walk, kan du kontrollera hur många träd du har räddat och hur mycket utsläpp av koldioxid du har förhindrat genom att gå istället för att köra. Börja med att anpassa inställningarna för stegräknaren:

1. I menyläge: Välj **Eko-promenad**.
2. Justera inställningarna för att anpassa din Eco profile.

Alternativ	Funktion
Ett steg	Ange stegvidden
Alternativ för CO2-utsläpp	Välj en bränsletyp för din bil
Bränsleeffektivitet	Ange bränsleeffektiviten på din bil
Vikt	Ange din vikt
Höjd	Ange din längd
Stegåterställningsperiod	Välj ett intervallalternativ för att nollställa antalet steg

3. Välj **Spara** → **Starta**. Stegräknaren räknar dina steg.

4. När du är klar, öppna **Eko-promenad** igen och välj **Avsluta promenad** för att stanna stegräknaren.



För att starta stegräknaren, öppnar du verktygsfältet för widget i viloläge och drar  till viloskärmen och tryck sedan på **Starta**.

5. För att kontrollera resultatet: Välj **Sparade träd** eller **Tidigare**.

När tidigare visas: Välj **Kcal** eller **Träd** för att se hur många kalorier du har förbrukat eller hur många träd du har sparat.



Telefonen räknar med en enda decimal, så det kan bli en skillnad mellan vad som visas per vecka och årligen.

## Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

### Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Bluetooth**.
2. Aktivera trådlös Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon genom att välja **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara**.  
Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
4. Välj **Spara**.

## Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon.
3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

## Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

## Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

## Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge**.
3. Välj **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

## Aktivera och ansluta till ett trådlöst LAN (WLAN)

Lär dig aktivera och ansluta till trådlösa nätverk.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder: WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

### Aktivera WLAN

1. I menyläge: Välj **WiFi**.
2. Välj cirkeln i mitten för att aktivera WLAN.



Trådlösa nätverk som aktiverats i bakgrunden kommer att ta på batteriet. Aktivera bara funktionen för trådlösa nätverk när det behövs, för att spara på batteriet.

## Söka och ansluta WLAN

1. I menyläge: Välj **WiFi** → **Sök**.
2. Välj en nätverksikon → **Lägg till** och lägg till en anslutningsprofil.



Om du behöver en IP-adress, nätmask, DNS eller gateway-information för det önskade nätverket, välj **Avancerade inställningar**.

3. I menyläge: Välj **Internet** eller **Communities**, eller välj en webbaserad widget i viloläge.  
Din telefon är ansluten till det nätverk som använder WLAN-profil



För att öppna Internet på ett annat sätt, ändra anslutningsprofilen till önskad metod.




## Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj  för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakter och välj **Lägg till**.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj snabbmenyn **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på låsknappen. Om du trycker på knappen På-Av/Avsluta meny blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

## Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.

5. Välj mottagarfältet.
6. Skriv ett telefonnummer och välj **Klar**.
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Acceptera**.



## Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

### Ringa ett falskt samtal

När du vill ringa ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge.

## Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstmemo**.
4. Välj  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du .
7. Välj **Ställ in** för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.
8. Välj **Spara**.

## Så här ändrar du tidsfördröjningen före ett falskt samtal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer**.
2. Välj ett alternativ → **Spara**.


## Spela in och upp röstmemon





Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

### Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo**.
2. Välj  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du .  
Memot sparas automatiskt.

### Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på  på röstmemoskärmen.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Söka bakåt i en fil
	Söka framåt i en fil

## Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

### Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Välj .
3. Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvrängning eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.

Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Oskärpa** → **Klar**.

5. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

## Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).  
Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

## Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.  
Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek → **Spara** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

## Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Rita en rektangel över det område du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder."

## Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ram, bild, Clipart-bild, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Klar**.
4. Flytta eller ändra storleken på de virtuella funktionerna eller texten och välj **Klar**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

## Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en datakabel (tillval) eller via trådlös Bluetooth.

Skriv ut en bild med en datakabel så här:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► s. 31
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► s. 31
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en skrivare med Bluetooth och koppla samman med skrivaren. ► s. 49
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

## Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara**.

Om du valde **Uppdatera blogglistor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.




Om du vill redigera listan med favoritdestinationer eller uppdatera listorna öppnar du skärmen **Communities** och väljer **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Redigera**.

## Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities** → **Lägg upp på webben**.
2. Välj en destination där du vill publicera filen.
3. Ange uppgifter för objektet och bifoga en mediafil.
4. Välj **Överför**.
5. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).



Du kan också föra över mediafiler från **Kamera** genom att välja .

## Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

## Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Spel & Mera** → **Fler spel**.  
Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och hämta det till telefonen.

## Spela spel

1. I menyläge: Välj **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

## Starta program

1. I menyläge: Välj **Spel & Mera** → ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

## Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett. Du kan också synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och e-post med en Microsoft Exchange server.

### Synkronisera information med en webbserver

Skapa en synkroniseringsprofil:

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkronisering:

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

### Synkronisera information med Microsoft Exchange server



Du kan bara använda Microsoft® Exchange ActiveSync® i den här telefonen med en tjänst som licensierats av Microsoft Corporation för Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Ställ in en Microsoft Exchange Server och synkroniseringsprofil genom att:

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Ange inställningar för Microsoft Exchange Server.
3. Välj **Spara**.
4. Ange en e-postanslutningsprofil genom att följa installationsguiden för e-post.
5. När du är klar väljer du **Spara**.

## 6. Välj synkroniseringsprofil.

Synkroniseringen startar med den Microsoft Exchange Server du angett.



Du kan komma att debiteras för användning av servern.

Synkronisera alla poster genom att:

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **Synk**.



Om du synkroniserar alla poster, kan du bli debiterad för uppdatering av onödiga poster.

Synkronisera endast e-post genom att:

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **E-post** → **Inkomna** → **Synk** → **E-post**.

## Öppna Samsung Mobile Navigator

I menyläge: Välj **Navigering**. Mer information finns i snabbstartguiden till mobilnavigatören.

Om den här funktionen inte finns som standard, kan du, beroende på region eller operatör, själv installera navigationsprogrammet.

Besök <http://www.66.com/samsung> och följ instruktionerna på skärmen.

## Visa din aktuella position

Lär dig hur du bestämmer latitud, longitud och altitud, för din aktuella position med hjälp av det globala navigationssatellitssystemet. Du måste vara utomhus när du ska använda satelliten.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.



## Skapa och visa en världstid

---

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

### Visa en världstid

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Bläddra genom världskartan och välj en tidszon.

### Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj  → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj  för att ange sommartid.
5. Välj **Lägg till** för att skapa världstiden.  
Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

## Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj  → **Ange som 2a kl.**
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

## Ställa in och använda larm

---

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

### Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.

#### 4. Välj **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

### Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktiverat eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

### Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

## Använda kalkylatorn

---

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

## Räkna om valutor och måttenheter

---

1. I menyläge: Välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

## Ställa in en nedräkningstimer

---

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

## Använda stoppuret

---

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollst.** för att radera sparade tider.

## Skapa en ny uppgift

---

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Välj **Spara**.

## Skapa ett textmemo

---

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

## Hantera din kalender

---

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser. I kalendern hittar du förinställda Eko-dagar, t.ex. World Ozone Day eller Green Consumer Day. Du kan dela dessa händelser med andra genom meddelanden eller Bluetooth.

### Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

### Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Skapa möte**.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

## Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:


1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser från händelselistan så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Möteslista**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

## Visa Eco events

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Eko-dagslista**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.
4. Välj **Skicka via** för att dela händelsen med andra människor eller välj **Skriv ut via Bluetooth** för att trycka ut informationen om händelsen med en skrivare kopplad till Bluetooth.

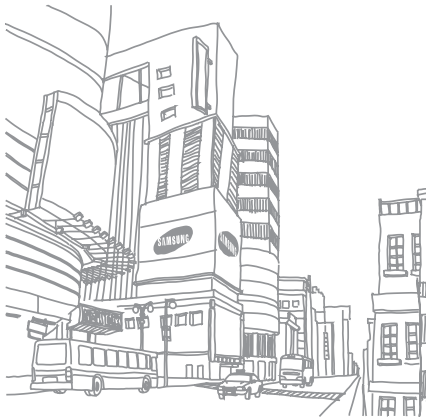

# Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

**När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:**

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn <b>PIN-lås</b> .

Kod	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ange den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM/USIM kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.

## Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

## Telefonen visar "Tjänsten är inte tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

## Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

## Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

## Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

## Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.


## Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

## Telefonen är varm.

När du använder applikationer som kräver mycket ström kan din telefon bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

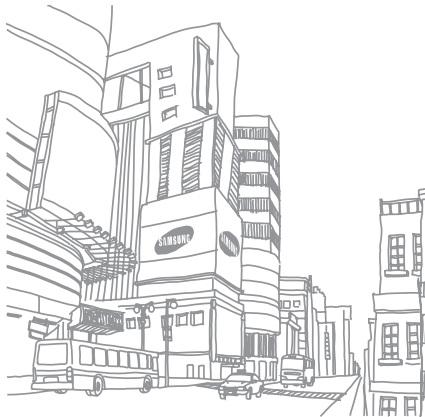

# Index

[bakgrund](#) 25

[batteri](#)

- indikator för låg batterinivå, 16
- installera, 14
- ladda från strömkälla, 16
- ladda genom solljus 17

[bild](#)

- se meddelanden

[bilder](#)

- använda effekter, 53
- avancerad fotografering, 41
- beskära, 54
- infoga visuella funktioner, 54
- justera, 54
- redigera, 53

- skriva ut, 55
- standardfotografering, 30
- transformera, 54
- visa, 31

[Bluetooth](#)

- aktivera, 48
- SIM-fjärläge, 49
- skicka data, 49
- ta emot data, 49

[communities](#)

- se verktyg, mobilblogg

[Eco display mode](#) 26

[Eco events](#) 62

[Eco profile](#) 25

[Eco walk](#) 47

[Eko-upplåsning](#) 26

[Etikettpaus](#) 25

[flightmode](#) 20

[FM-radio](#)

- lagra stationer, 45
- lyssna på, 32

[fotoläsaren](#) 31

[Google-tjänster](#) 34

[GPS](#)

- kontrollera position 58

[headset](#) 28



## Internet

se webbläsare

## Java

ladda ned, 56  
starta spel, 56  
öppna program, 57

## kalender

se verktyg, kalender

## kalkylatorn,

se verktyg, kalkylator

## klocka

se världstid

## knapp ljud 24

## konferenssamtal

se samtal, grupp

## kontakter

lägga till, 30  
länka från foton, 39

skapa grupper, 39

söka, 30

## konverterare

se verktyg, omvandlare

## larm

inaktivera, 60  
skapa, 59  
stänga av, 60

## låsa

se telefonlås

## mallar

infoga, 40  
multimedia, 40  
text, 40

## meddelanden

skicka e-post, 28  
skicka MMS, 28  
skicka textmeddelande, 28  
visa bildmeddelande, 29

visa e-post, 29

visa textmeddelande, 29

## memo

se text- eller röstmemon

## minneskort 18

## musikspelare

anpassa, 45  
lyssna på musik, 32  
skapa spellistor, 45  
synkronisera, 44

## navigator 58

## nedräkningstimer

se verktyg, nedräkningstimer

## radio

se FM-radio

## ringsignal 25

## röstmemon

- spela in, 53
- spela upp, 53

## samtal

- avancerade funktioner, 36
- besvara ytterligare samtal, 37
- besvara, 27
- från telefonboken, 38
- grupp, 37
- parkera ett samtal, 36
- ringa falska samtal, 52
- ringa missade samtal, 36
- ringa ytterligare samtal, 37
- ringa, 27
- senast uppringda nummer, 36
- standardfunktioner, 27
- utlandssamtal, 37
- visa missade, 36
- återta parkerade samtal, 36

## SIM-kort 14

## solladdning 17

## SOS-meddelande 51

## stoppur

- se verktyg, stoppur

## stöldspårning 51

## synkronisering

- skapa profil, 57
- starta, 57

## Synkronisering med Microsoft Exchange 57

## söka efter musik 46

## telefonlås 26

## text

- ange, 29
- meddelanden, 28
- skapa memon, 61

## timer

- se verktyg, nedräkningstimer

## tyst profil 24

## uppgift

- se verktyg, uppgift

## verktyg

- bildredigerare, 53
- kalender, 61
- kalkylator, 60
- larm, 59
- mobilllogg, 55
- nedräkningstimer, 60
- omvandlare, 60
- stoppur, 61
- uppgift, 61

## videoklipp

- spela in, 31
- visa, 32

visitkort 38

volym

knapptonsvolym, 24

samtalsvolym, 27

världsklocka

skapa, 59

ställa in dubbla klockor, 59

webbläsare

ladda ned innehåll 34

lägga till bokmärken, 34

se webbläsare eller fotoläsaren

öppna startsidan, 33

widgetar 23

Wi-Fi 50

Windows Media Player 44



## Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

**GSM Mobiltelefon : GT-S7550**

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
ID-märkning: 0168

**CE 0168**

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.  
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.09.28

  
Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Swedish. 12/2009. Rev. 1.0